取扱説明書

- このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に注意して正しくお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。


特長

「ホスクリーンSPC・SPD・SPE型」を使うと、 天井空間を利用して**室内干し**ができます。

使用しないときは、天井からポールを取外せるので お部屋の美観を損ないません。

- ポールは簡単に取外しのできる「ワンタッチ着脱式」。
- ポールの長さは調整可能。
- ポール1本当たり 8kg までの物がかけられます。 8kgを超えたときには「荷重目安ガイド」が教えて くれる安心設計。



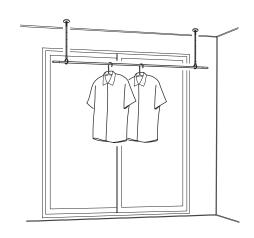

安全上の注意

禁告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

- ◆ 次の場所では絶対に使用しない。
 - ストーブなどの熱器具の上 人や壊れやすい物・ペットなどの上 (火災やケガ・破損の原因となります。)




- ◆ 次の物は絶対にかけない。
 - ポール 1 本当たり 8kg を超える重量の物
 - ランタンなど火気のある物 人が当たるとケガの恐れがある物
- 割れ物、落下すると危険な物や生き物など (火災やケガ・破損の原因となります。)
- ぶら下がったり、手すりやつり革代わりにするなど製品やかけた物 に無理な力をかけない。

(ケガ・破損の原因となります。)

「傷害または財産などへの損害が発生する **注思** 恐れがある内容」です。




- 製品を分解、改造しない。
- 製品を落下させるなどの強い衝撃を与えない。 (ケガや故障・破損の原因となります。また床や家財などにキズが付く ことがあります。)
- 竿の代わりにひもやロープを使用しない。 (製品に無理な力がかかり、破損の原因となります。)
- 製品が正常に機能しなくなったとき、または損傷 したときは使用を中止し、新しいものと交換する。 (使用し続けると、落下によるケガや破損の原因となります。)



(振り回したりすると、ケガや破損の原因となります。)

各部の名称

※図は標準サイズです。ロングサイズ、ショー トサイズはポールの長さが異なります。

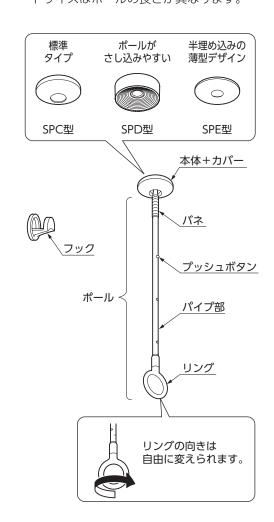



使い方

ポールに竿、ハンガー、洗濯物がかかっていない状態でポールを取付け、取外ししてください。 (物がかかった状態でポールを操作すると、落下の恐れがあります。)


■ポールの取付けと取外し

取付け

①ポールを本体にさし込み、上に軽く 押し当てながら、

②右に回します。


「カチッ」と音がしてロックされます。

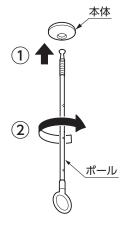

取外し

- ①ポールを上に軽く押し当てながら、
- ②左に回します。

「カチッ」と音がしてロックが解除されます。

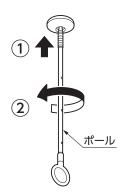

■ポールの長さ調整

ポールは天井から取外し、手もとで調整してください。

プッシュボタンを押しながら、ポールを伸縮させます。

固定穴にプッシュボタンがはまります。


調整後はポールがしっかり固定されていることを確かめてください。

プッシュボタン ポール 3段階調整 (ショートサイズは2段階)

■フックを使ったポールの保管

①ポールをフックにかけます。


フック1個にポール2本をかけることができます。



使用上の注意

■8kgを超えると警告表示が出ます (荷重目安ガイド)


物のかけ過ぎをお知らせし、天井を傷めないよう注意を促します。

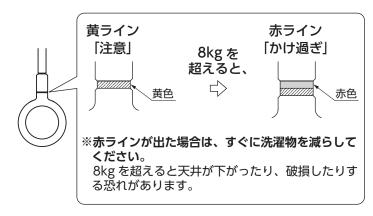

● 洗濯物を干す場合は、換気を心がけてください。

(換気しないと、乾くまでに時間がかかったり、生乾きのにおいが発生することがあります。)

- ポール、竿、かけた物などが窓や壁に当たらないように注意 してください。
- ◆ 竿はエンドキャップの直径が39mm 以下のものを使用してください。 (リングの穴に竿が通りません。)



・ポール上部のバネを60°以上曲げないでください。 (破損の恐れがあります。)



■重さの日安

- 長袖ワイシャツ 0.25 kg ステンレス製伸縮竿 1.0~1.3 kg
- Tシャツ 0.2 kg
- ズボン 0.5 kg
- シーンズ 0.9 kg
- (最大3mのもの)
- 0.5 kg 樹脂製ハンガー
- 0.9 kg 角形ハンガー 0.6~0.8 kg


0.1 kg

- バスタオル 0.5kg
- ※上記は洗濯機で脱水後の水分を含んだ重さの目安です。

弊社製品SPA・SPB型のポー ルは使用できません。

本製品とSPA・SPB型ではポール上部の形状が異なりますので、ポールの兼用はできません。

ポールを交換する場合は、 SPC・SPD型用ポール、また はSPE型用ポールとご指定く ださい。

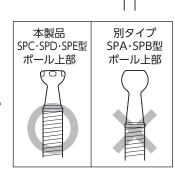

お手入れ

■使用できる洗剤・用具

お手入れの際には、下表の洗剤と用具を使用してください。これ以外のものを使用すると、損傷の原因となります。



■日常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。 ポールのパイプ部は錆びにくいステンレス製ですが、湿気などにより腐食する場合がありますので、こまめにお手入れをしてください。

■汚れが目立つとき

- ①中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ります。
- ②洗剤が残らないようによく水拭きします。
- ③乾拭きします。

■パイプ部に腐食・錆びが出たとき

- ①台所用スポンジタワシの硬い面で錆びを落とします。
- ②それでも落ちないときは、金属磨きなどで磨きます。 ※金属磨きはパイプ部のみに使用してください。 (パイプ部以外に使用すると損傷の原因となります。)

メンテナンス

■本体の取付けがゆるんだりぐらつくとき

すぐに使用を中止し、取付ネジを締め直してください。

- ①カバーを左に回して取外します。
- ②取付ネジ (2本) を締め直します。 締め直してもネジが空回りする

場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用し続けると落下の恐れがあります。

※再度取付けする場合は、「取付 説明書」を参考にネジ位置を ずらして取付けるか、施工店 にご連絡ください。






(取付説明書は弊社ホームページよりご覧いただけます。)

- ③カバーを本体にはめ込み、上に軽く押し当てながら、
- ④右に回します。

落下防止のため、確実にとまるまではめ込んでください。

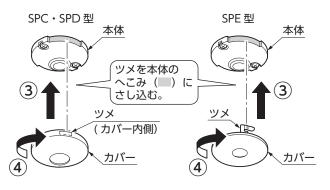

「らくらく物干し動線」を活用しよう!

お悩み解決!

①冬の物干しは寒さがつらい

②夏の物干しは紫外線や日焼け防止に気を使う ③外にいる間、子供から長時間目を離したくない

そんな悩みを解決するために、物干し場出入り口の 室内側に 室内用物干を設置。時間のかかる洗濯物のハンガーかけは室 内の物干ですべて済ませ、外へのかけ替えは手早く終了! 外 干しがより楽になる「らくらく物干し動線」の完成です。

こんなときは?

♠ 8kg以上の物をかけるとどうなりますか?

構造によっては天井が下がってきたり、ポールのバネが伸 びて戻らなくなります。

| 付属のフックはどうやって使うのですか?

外したポールをかけておく場合に使用します。 必要に応じて、壁にネジで取付けてください。

パールを2本使いする場合、何kgまでの物がかけられますか?

左右均等にかければ16kgまで可能です。 ただし、荷重目安ガイドの赤ラインが出た場合は、すぐに 洗濯物を減らしてください。

○ ポール着脱時に回しにくいのですが?

● ポールが斜めの状態では回りません。 まっすぐさし込んで回してください。

● 取付ネジを締め付け過ぎる と、本体が変形し回転が重く なる場合があります。 本体がぐらつかない程度に 取付ネジを少しずつ(約90°) 確認しながらゆるめてくだ さい。



■材質

本体		亜鉛ダイカスト	
カバー		SPC型:亜鉛ダイカストまたはABS	
		SPD型: ABS、POM	
		SPE型:ABS、ステンレス	
ポール	バネ	高張力ステンレス	
	パイプ部	ステンレス	
	リング	ナイロン	
フック		ABS	
ネジ類		ステンレス・鉄	

■長さ寸法

	SPC・SPD型	SPE型	
ショートサイズ (2段階調整)	320-410mm	310-400mm	
標準サイズ (3段階調整)	460-550-640mm	450-540-630mm	
ロングサイズ (3段階調整)	660-750-840mm	650-740-830mm	

※SPE型のポールは、SPC・SPD型のものと同じ長さです。 本体が埋め込まれている分、天井面からの寸法が短くなって います。

株式会社 |||| 口技研